




### Fensterheber vorn und hinten

ab Januar 1994

Relaisplatzbelegung :

Relaisplatzbelegung und Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe auch Abschnitt "Einbauorte"

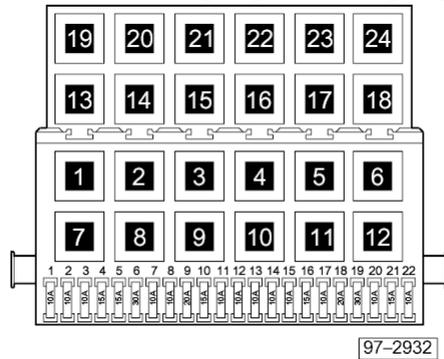

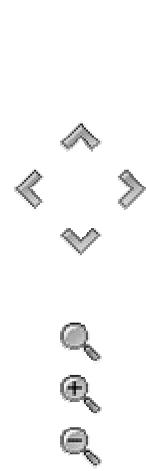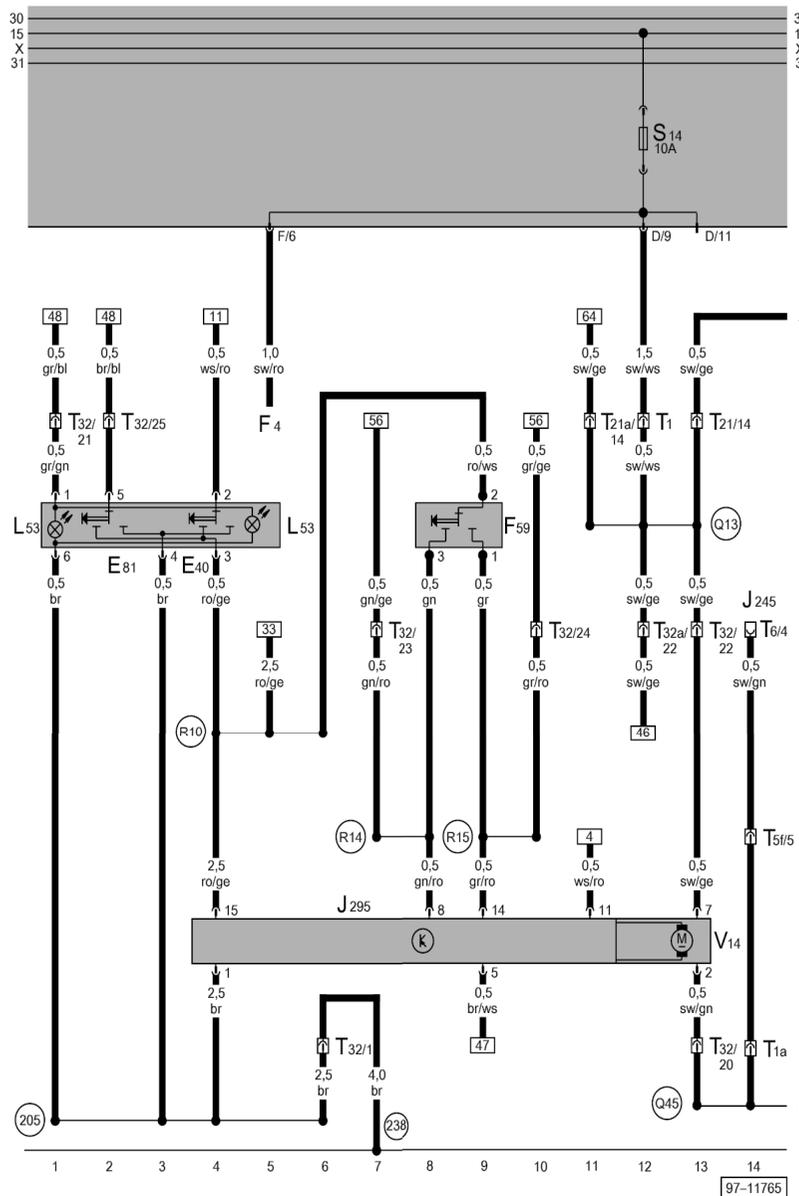


ws = weiss  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange  
 rs = rosa

## Schalter für Fensterheber in der Fahrertür, Steuergerät mit Motor für Fensterheber vorn links

- E40 - Schalter für Fensterheber, vorn links
- E81 - Schalter für Fensterheber, vorn rechts (in Fahrertür)
- F4 - Schalter für Rückfahrleuchten
- F59 - Schalter für Zentralverriegelung (Fahrerseite)
- J245 - Steuergerät für Schiebedachverstellung
- J295 - Steuergerät für Fensterheber VL
- L53 - Lampe für Beleuchtung/Schalter für Fensterheber
- S43 - Thermosicherung für Fensterheber
- T1 - Steckverbindung, 1-fach, hinter der Relaisplatte
- T1a - Steckverbindung, 1-fach, hinter der Relaisplatte
- T5f - Steckverbindung, 5-fach, hinter der Relaisplatte
- T6 - Steckverbindung, 6-fach, Nähe Innenleuchte vorn
- T21 - Steckverbindung, 21-fach, an der B-Säule links
- T21a - Steckverbindung, 21-fach, an der B-Säule rechts
- T32 - Steckverbindung, 32-fach, an der A-Säule links
- T32a - Steckverbindung, 32-fach, an der A-Säule rechts
- V14 - Motor für Fensterheber VL
- 44 - Massepunkt, Säule A - links, unten
- 205 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung - Fahrerseite
- Q1 - Plusverbindung (30), im Leitungsstrang Fensterheber
- Q13 - Plusverbindung -1- (15), im Leitungsstrang Fensterheber
- Q45 - Verbindung (Komfort), im Leitungsstrang Fensterheber
- R10 - Plusverbindung -1- (30), im Leitungsstrang Türverkabelung - Fahrerseite
- R13 - Plusverbindung -4- (15), im Leitungsstrang Türverkabelung - Fahrerseite
- R14 - Verbindung -1- (auf), im Leitungsstrang Türverkabelung - Fahrerseite
- R15 - Verbindung -2- (zu), im Leitungsstrang Türverkabelung - Fahrerseite



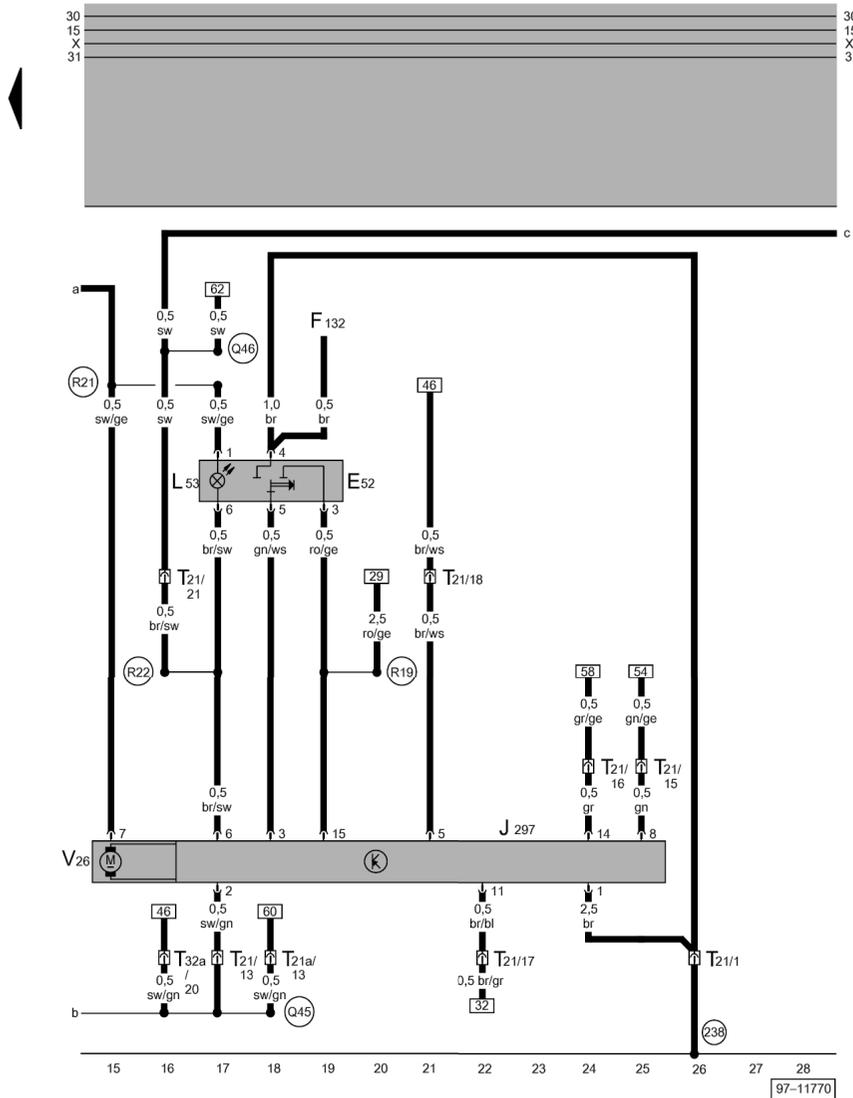


## Schalter für Fensterheber in der Tür hinten links, Steuergerät und Motor für Fensterheber HL

- E52 - Schalter für Fensterheber, hinten links (in der Tür)
- F132 - Stellelement für Zentralverriegelung hinten links
- J297 - Steuergerät für Fensterheber HL
- L53 - Lampe für Beleuchtung/Schalter für Fensterheber
- T21 - Steckverbindung, 21-fach, an der B-Säule links
- T21a - Steckverbindung, 21-fach, an der B-Säule rechts
- T32a - Steckverbindung, 32-fach, an der A-Säule rechts unten
- V26 - Motor für Fensterheber HL
- 207 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung - hinten links
- Q15 - Verbindung im Leitungsstrang Fensterheber
- Q45 - Verbindung (Komfort), im Leitungsstrang Fensterheber
- Q46 - Verbindung (Kindersicherung), im Leitungsstrang Fensterheber
- R19 - Plusverbindung -1- (30), im Leitungsstrang Türverkabelung - hinten links
- R21 - Plusverbindung -3- (15), im Leitungsstrang Türverkabelung - hinten links
- R22 - Verbindung (Kindersicherung), im Leitungsstrang Türverkabelung - hinten links

ws = weiss  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange  
 rs = rosa





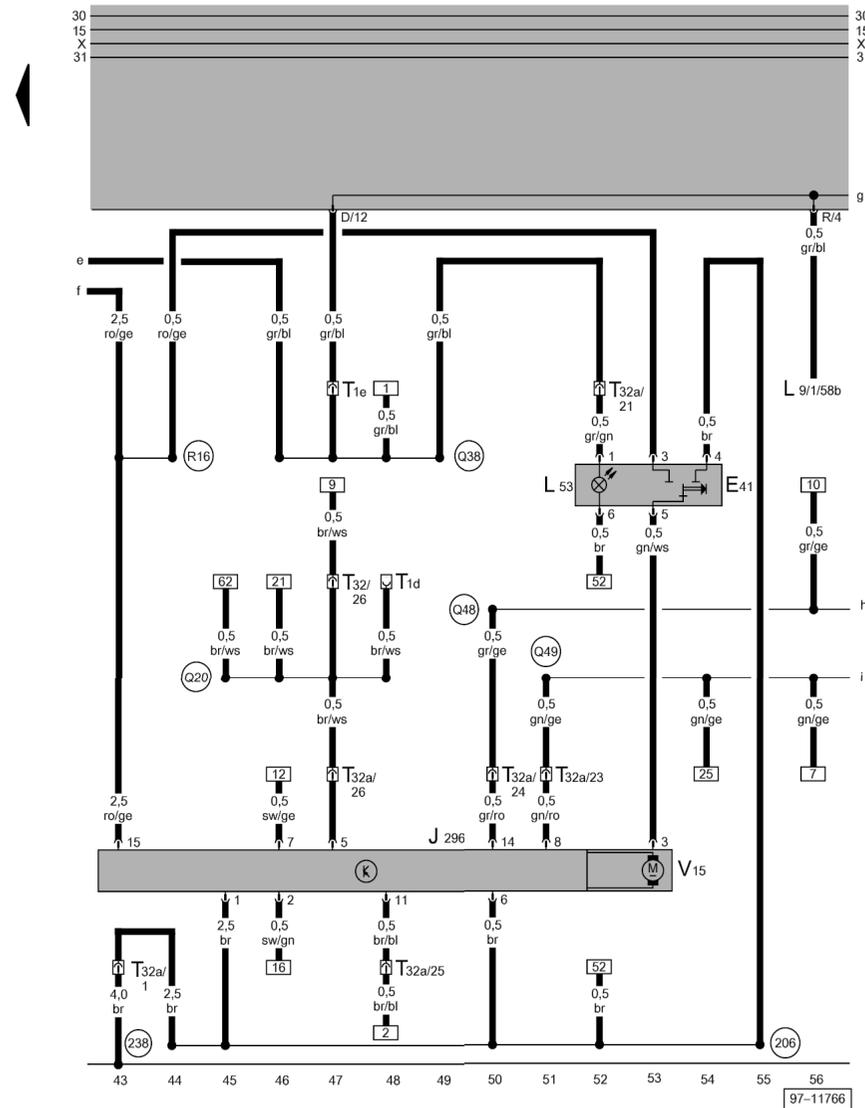

### Schalter für Fensterheber in der Beifahrertür, Steuergerät und Motor für Fensterheber VR

- E41 - Schalter für Fensterheber, vorn rechts
- F2 - Türkontaktschalter vorn links
- J296 - Steuergerät für Fensterheber VR
- L9 - Lampe für Beleuchtung Lichtschalter
- L53 - Lampe für Beleuchtung/Schalter für Fensterheber
- T1c - Steckverbindung, 1-fach, hinter der Relaisplatte
- T1d - Steckverbindung, 1-fach, hinter der Relaisplatte
- T1e - Steckverbindung, 1-fach, hinter der Relaisplatte
- T32 - Steckverbindung, 32-fach, an der A-Säule links unten
- T32a - Steckverbindung, 32-fach, an der A-Säule rechts unten
- V15 - Motor für Fensterheber VR
- 206 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung-Beifahrerseite
- 238 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Innenraum
- Q20 - Verbindung -1- (Türkontaktschalter), im Leitungsstrang Fensterheber
- Q38 - Plusverbindung (58b) -1-, im Leitungsstrang Fensterheber
- Q48 - Verbindung (auf), im Leitungsstrang Innenraum
- Q49 - Verbindung (zu), im Leitungsstrang Innenraum
- R16 - Plusverbindung -1- (30), im Leitungsstrang Türverkabelung - Beifahrerseite

ws = weiss  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange  
 rs = rosa

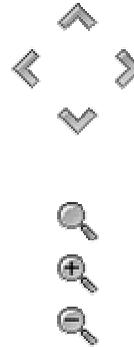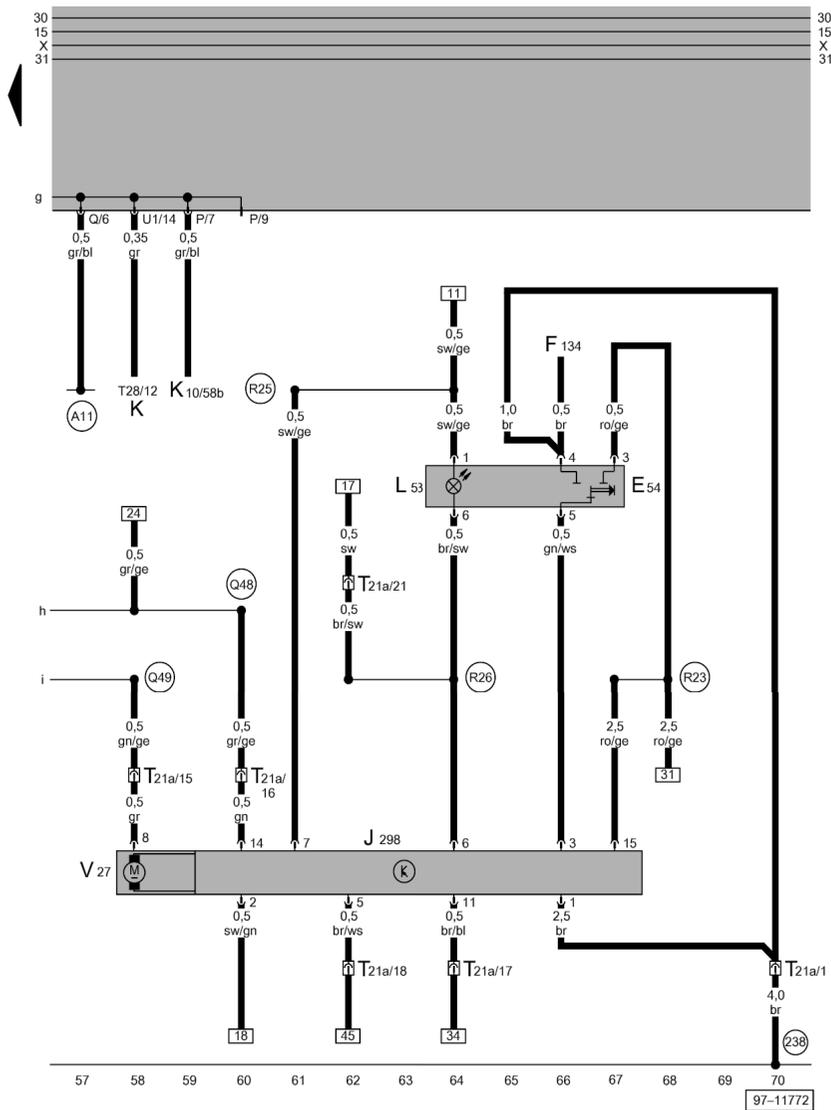

### Schalter für Fensterheber in der Tür hinten rechts, Steuergerät und Motor für Fensterheber HR

- E54 - Schalter für Fensterheber, hinten rechts (in der Tür)
- F134 - Stellelement für Zentralverriegelung hinten rechts
- J298 - Steuergerät für Fensterheber HR
- K - \_Schalttafeleinsatz
- K10 - Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe
- L53 - Lampe für Beleuchtung/Schalter für Fensterheber
- T21a - Steckverbindung, 21-fach, an der B-Säule rechts
- T28 - Steckverbindung, 28-fach, am Schalttafeleinsatz
- V27 - Motor für Fensterheber HR
- 238 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Innenraum

A11 - Plusverbindung (58b), im Armaturenleitungsstrang

Q16 - Verbindung, im Leitungsstrang Fensterheber

R23 - Plusverbindung -1- (30), im Leitungsstrang Türverkabelung - hinten rechts

R25 - Plusverbindung -3- (15), im Leitungsstrang Türverkabelung - hinten rechts

R26 - Verbindung (Kindersicherung), im Leitungsstrang Türverkabelung - hinten rechts

Q48 - Verbindung (auf), im Leitungsstrang Innenraum

Q49 - Verbindung (zu), im Leitungsstrang Innenraum

ws = weiss  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb  
 or = orange  
 rs = rosa



```
ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND:

STACK:
```