


Einstellung zur Justierung LMM


VOR jeglicher Veränderung der GRUNDEINSTELLUNG des LMM markieren wir zuerst die Grundeinstellung.

Hier markiert durch den roten Punkt.

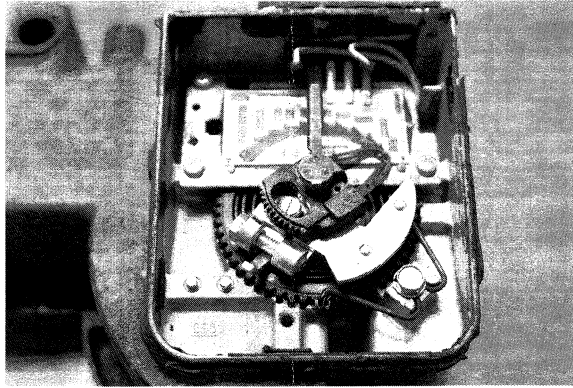

Für ein **FETTERES** Gemisch entspannen wir die Drehfeder:

Dabei wird der Grundeinstellungspunkt nach **RECHTS** gedreht.

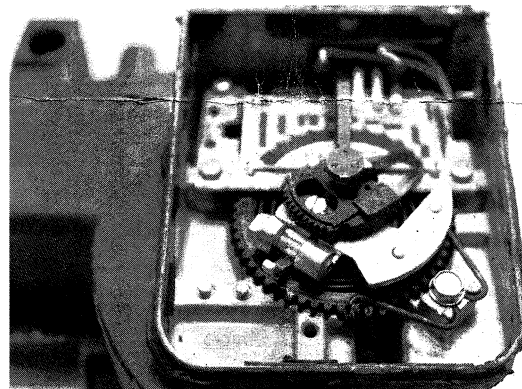

Für ein **MAGERES** Gemisch spannen wir die Drehfeder:

Dabei wird der Grundeinstellungspunkt nach **LINKS** gedreht.

